

- Überprüfen! Notausgangverschluss muss 1 x jährlich geschmiert werden.
- Es ist regelmäßig zu überprüfen, ob das Bedienelement richtig festgezogen ist, und mit Hilfe eines Kraftmessers sind die Betätigungskräfte zum Freigeben des Fluchttürverschlusses zu messen. Es ist zu überprüfen, ob sich die Betätigungskräfte, verglichen mit den bei der Erstinstallation aufgezeichneten Betätigungskräften, nicht wesentlich geändert haben.

Hinweis

Siehe auch Anhang 1!

Anhang 1:


Wartungsanweisung

Anhang 2:

Schließzylinder mit Schließbartstellung $\pm 30^\circ$

WINKHAUS

Wichtige Hinweise zur Wartung und Pflege

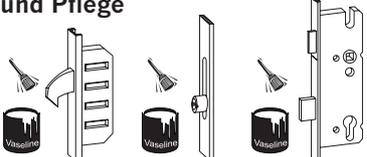


Die beweglichen Teile sind **1 x jährlich** mit technischer Vaseline zu fetten.

Um den Korrosionsschutz der Beschlagteile nicht zu beeinträchtigen, sind nur perneutrale Reinigungs- und Pflegemittel zu verwenden, die keine Schleifmittel enthalten.

Hinweis: Bei Nichteinhaltung der wichtigen Hinweise kann keine Gewährleistung für die störungsfreie Funktion und Leichtgängigkeit der Schlösser übernommen werden.

(Für eventuelle Schäden, die durch Aufbringen oder Entfernen dieses Aufklebers entstehen können, übernimmt Winkhaus keine Haftung.)

143 068 6

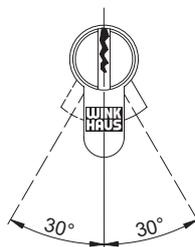

1
Wichtige
Informationen

2
Produkt-
beschreibung

3
Installations-
hinweise

4
Wartung
und Pflege

5
Anhang